

H3Plus

Руководство пользователя



Первые шаги:

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 секунды

Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 секунды, выберите «выключение» в меню



Кнопка меню: Выберите для отображения основного меню на экране.

Кнопка Домой: Вывод на домашний экран. для просмотра предыдущего приложения нажмите и удерживайте кнопку Домой.

Кнопка возврата: Возврат на предыдущий экран.

Клавиша громкости: Регулирует громкость звука на контроллере.

Перезагрузка: Перезагрузка телефона при нестабильной работе.

Кнопка камеры: Короткое нажатие для входа в режим съемки, долгое нажатие для включения фонаря.

Вставьте SIM – карту и T-Flash карту :

1. **Открыть заднюю крышку:** открепите фиксирующий винт на задней крышке вращением против часовой стрелки до открытия, как показано на Рисунке 1



Рисунок 1

2. **Снимите заднюю крышку:** Потяните заднюю крышку за нижнюю часть держась за фиксирующий болт, Рисунок 2.

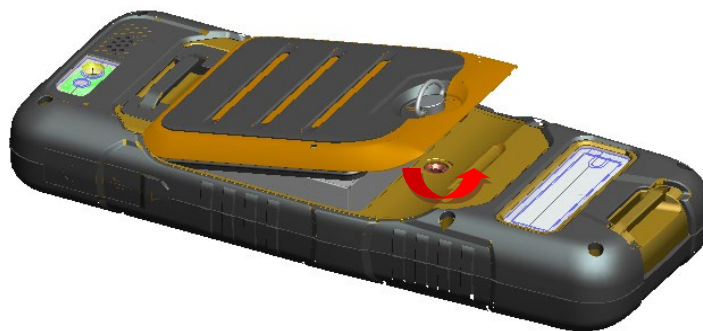


Рисунок 2

3. **Вставьте SIM – карту:** Поместите SIM-карту в слот, Рисунок 3.

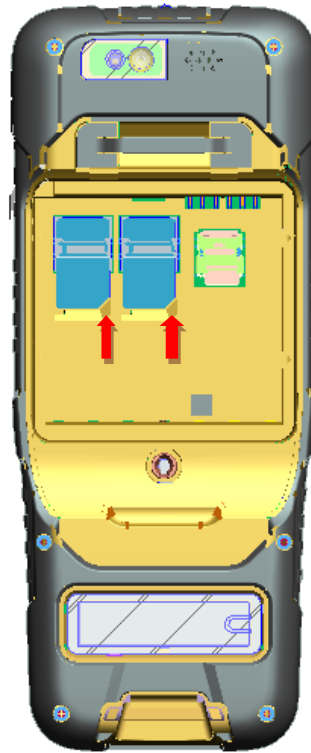


Рисунок 3

4. Вставьте Flash-карту: Откройте крепление Flash-карты и вставьте карту в слот. Закройте крепление Flash-карты, Рисунок 4.

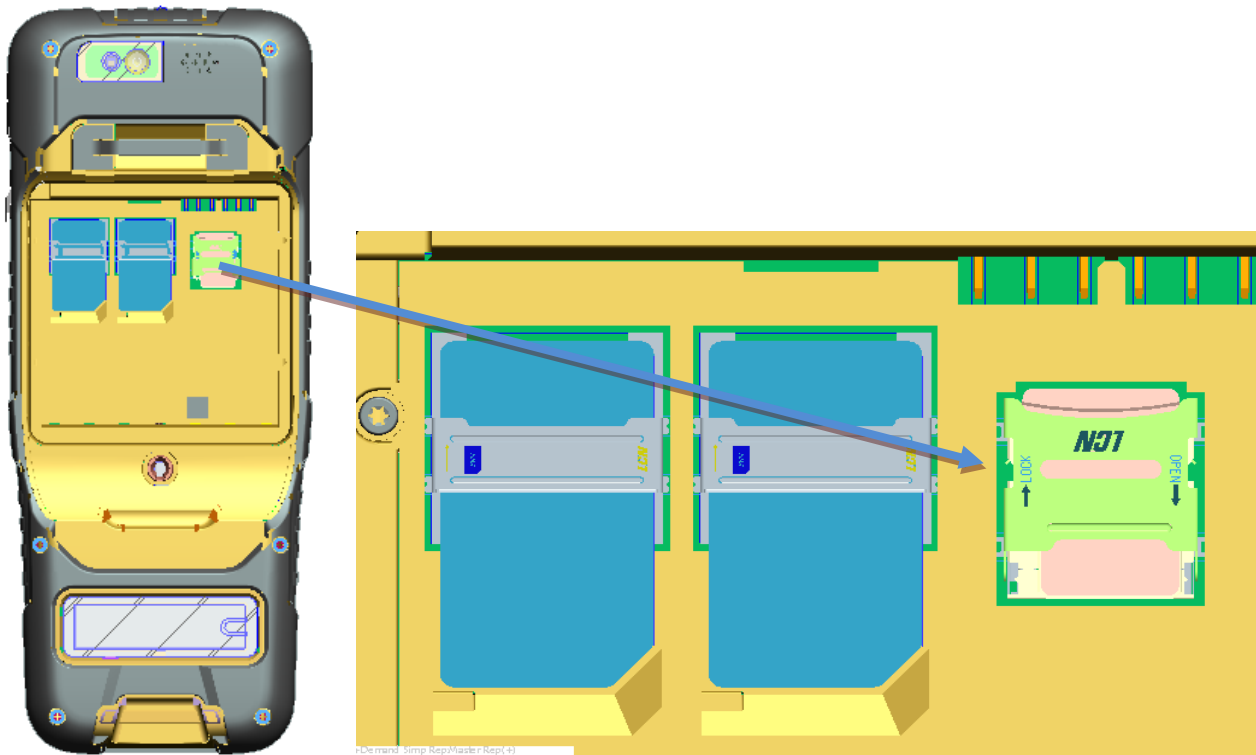


Рисунок 4

5. Вставьте заднюю крышку: Вставьте заднюю крышку и вращайте фиксирующий болт по часовой стрелке, Рисунок 5.

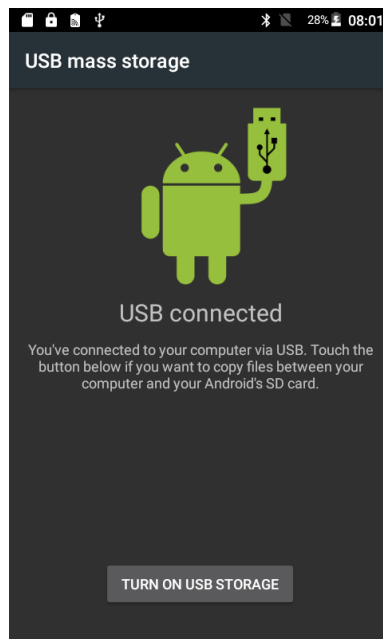


Рисунок – 5

⚠ Внимание: Пожалуйста, выключите телефон перед установкой SIM-карты.

T-Flash память:

1. При подключении через USB автоматически всплывает меню подключения по USB. Нажмите «Передача файлов» для использования памяти устройства в качестве Flash – карты.



Использование экрана:


- Разовое нажатие: выберите ярлык и нажмите на него для входа в приложение.

- Двойное нажатие: увеличение/уменьшение. Например, увеличение или уменьшение масштаба фотографий; для этого нажмите дважды на фото при просмотре.
- Удержание: нажмите на ярлык приложения или окно ввода и удерживайте для использования дополнительных функций:
- Длительное зажатие на картинке в меню галереи. Появится меню выбора для отправки и удаления изображений.
- Длительное нажатие на поле рабочего стола откроет меню для добавления новых ярлыков или редактирования обоев рабочего стола.
- Прокрутка экрана: вы можете пролистать экран, чтобы увидеть больше приложений, которые не отображаются на одном экране.

Домашняя страница:


Вы можете выбрать различные функции на рабочем экране телефона. нажмите на ярлык приложения чтобы открыть его. просматривайте се приложения с помощью списка приложений.

По умолчанию телефон имеет одно окно рабочего стола – домашнюю страницу. Вы можете добавить несколько окон. После добавления новых окон вы можете переключаться между ними, добавлять новые обои, виджеты.

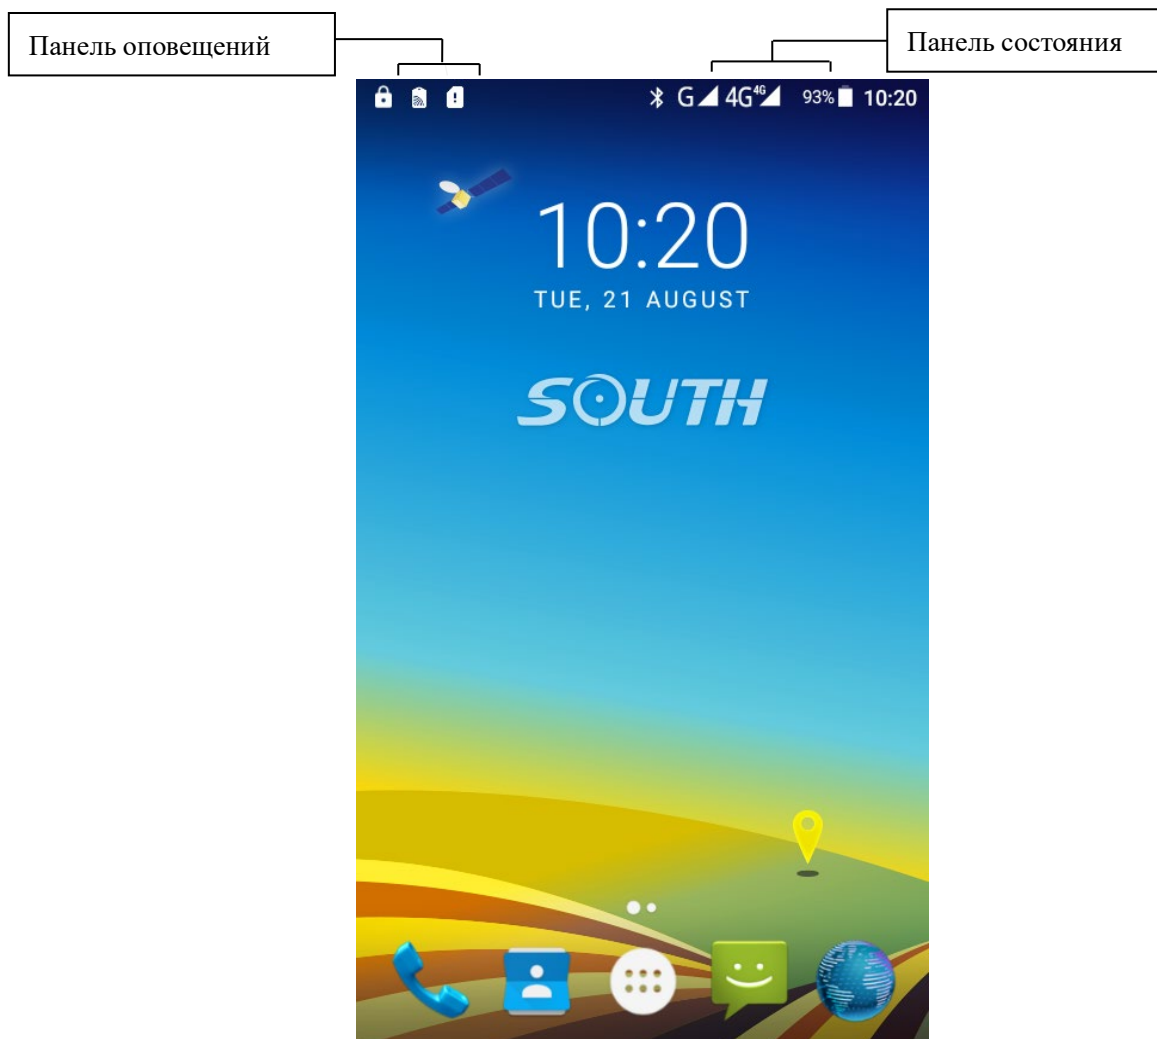

◆ **Создание ярлыков быстрого доступа и виджетов**

Нажмите на экран рабочего стола и удерживайте. Появится меню настройки рабочего стола. Выберите «Виджеты». Вам откроется список ярлыков, которые вы можете установить на рабочий стол. Для того чтобы установить ярлык быстрого доступа или виджет нажмите на него и удерживайте. Перетащите объект на рабочий стол, как показано ниже:

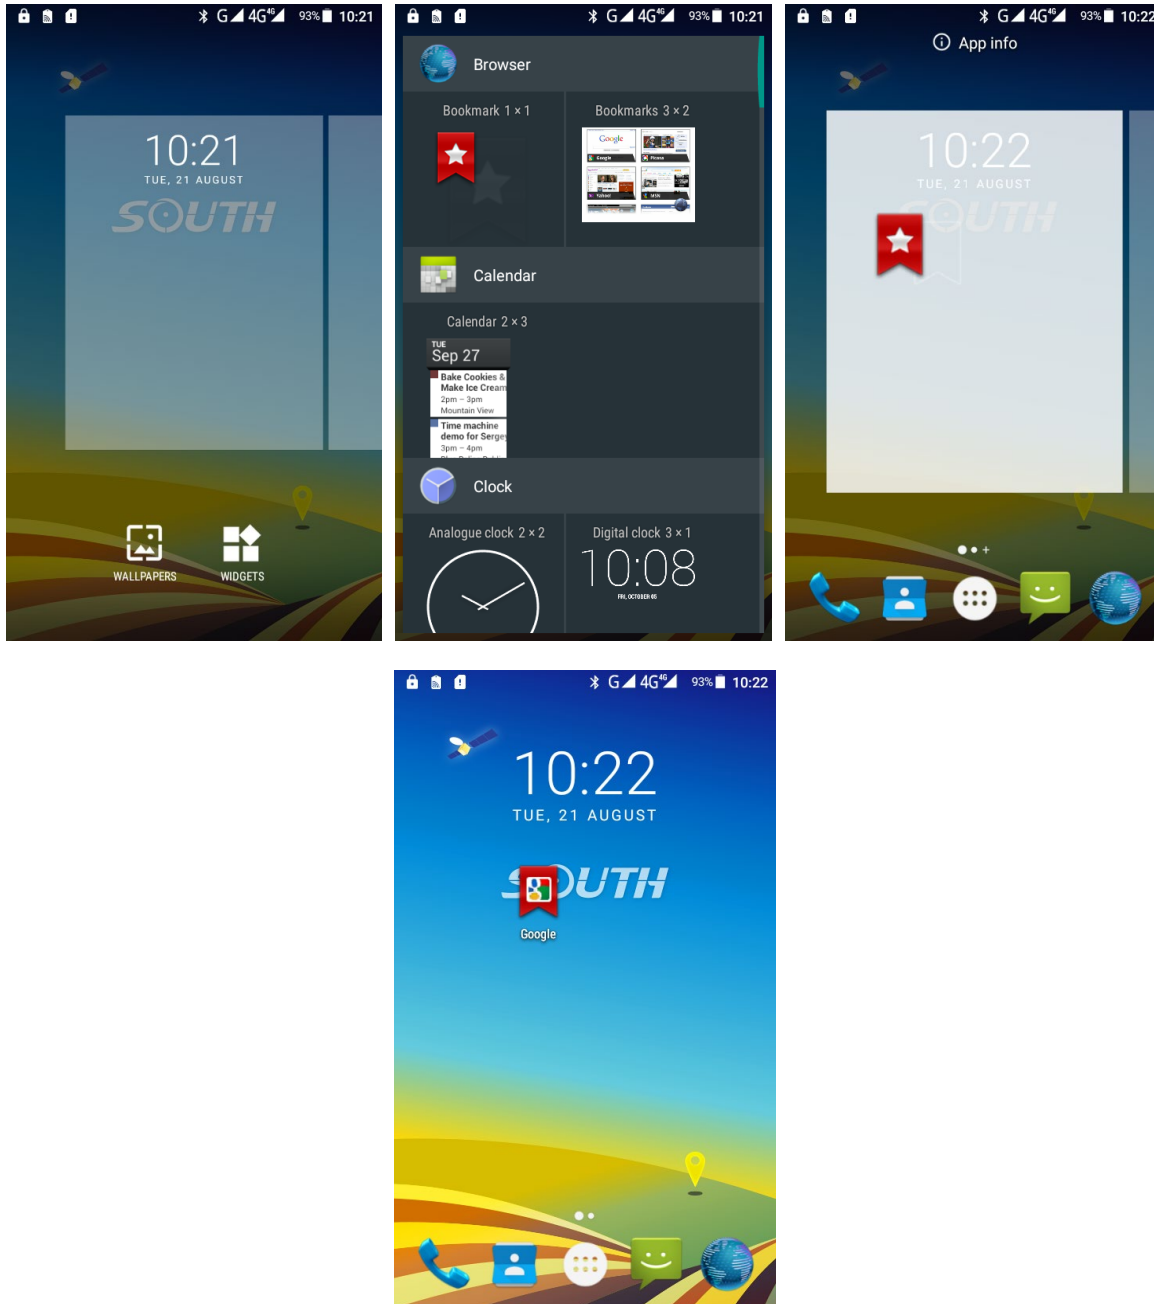

◆ **Удаление ярлыков быстрого доступа и виджетов**

Чтобы удалить ярлык или виджет нажмите на объект (ярлык приложения или виджет) и держите. Перенесите объект в поле «Удалить (Remove)»



◆ **Блокировка экрана**


Для блокировки устройства нажмите кнопку включения. Блокировка позволяет избежать случайных открытий приложений и экономит заряд батареи.

Устройство автоматически заблокируется через некоторое время, если им не пользоваться.

◆ **Настройка обоев рабочего стола**


Удерживайте палец в области рабочего стола до появления окна настройки. Нажмите на кнопку Обои для входа в меню настройки обоев для рабочего стола. Сдвиньте нижнюю часть экрана обоев, чтобы увеличить масштаб просмотра. Для завершения настройки нажмите «Установить обои» как показано на следующем рисунке:



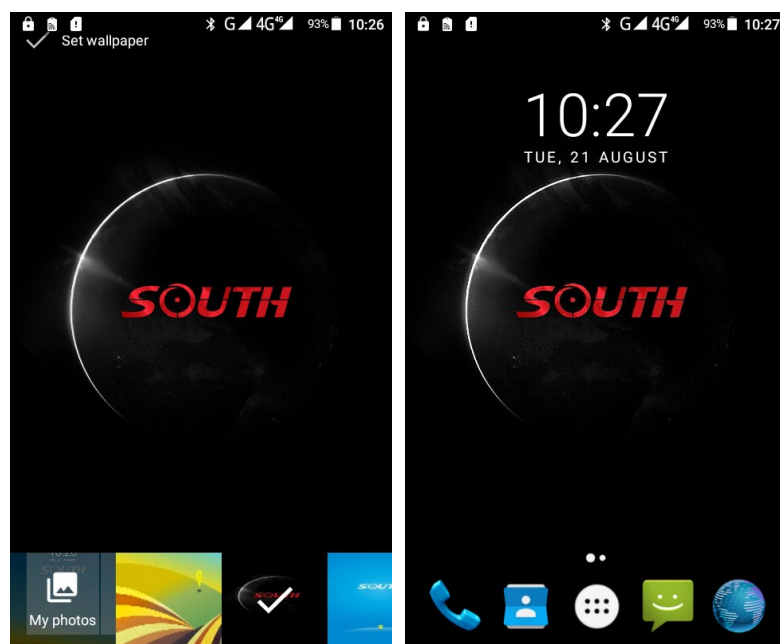


◆ Разблокировка устройства

Нажмите на кнопку включения для входа в меню разблокировки, проведите пальцем по экрану вверх вверх и разблокируйте экран

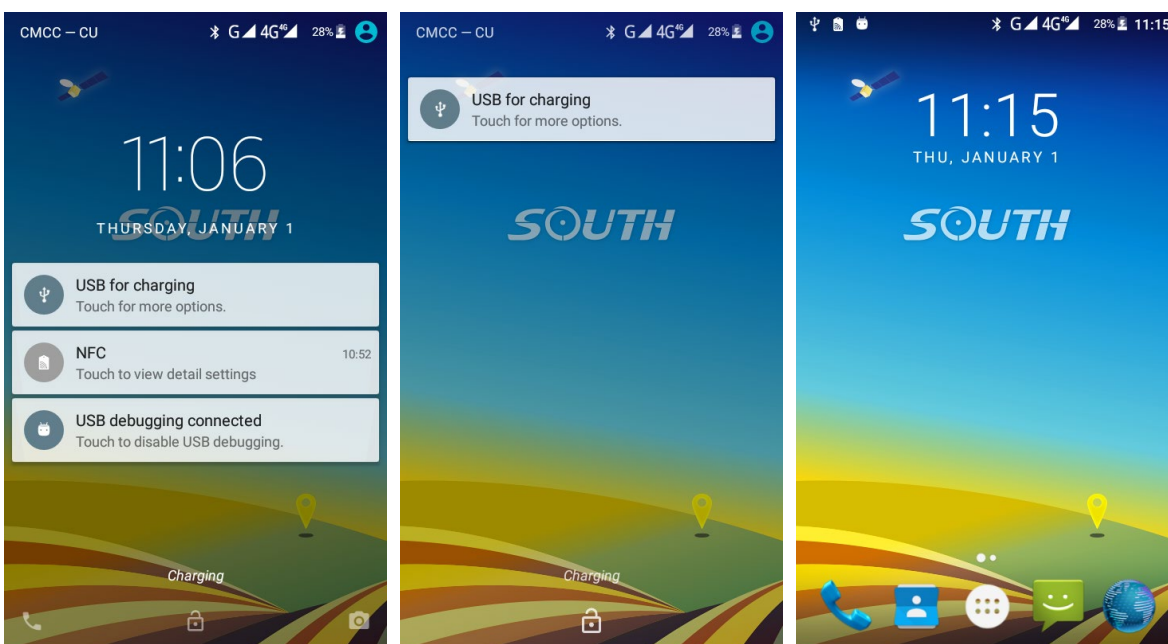

◆ Панель оповещений

Проведите пальцем по экрану вниз откройте шторку панели оповещений. Нажмите на значок Настройки в правом верхнем углу, чтобы вызвать меню настроек как показано на следующем рисунке:

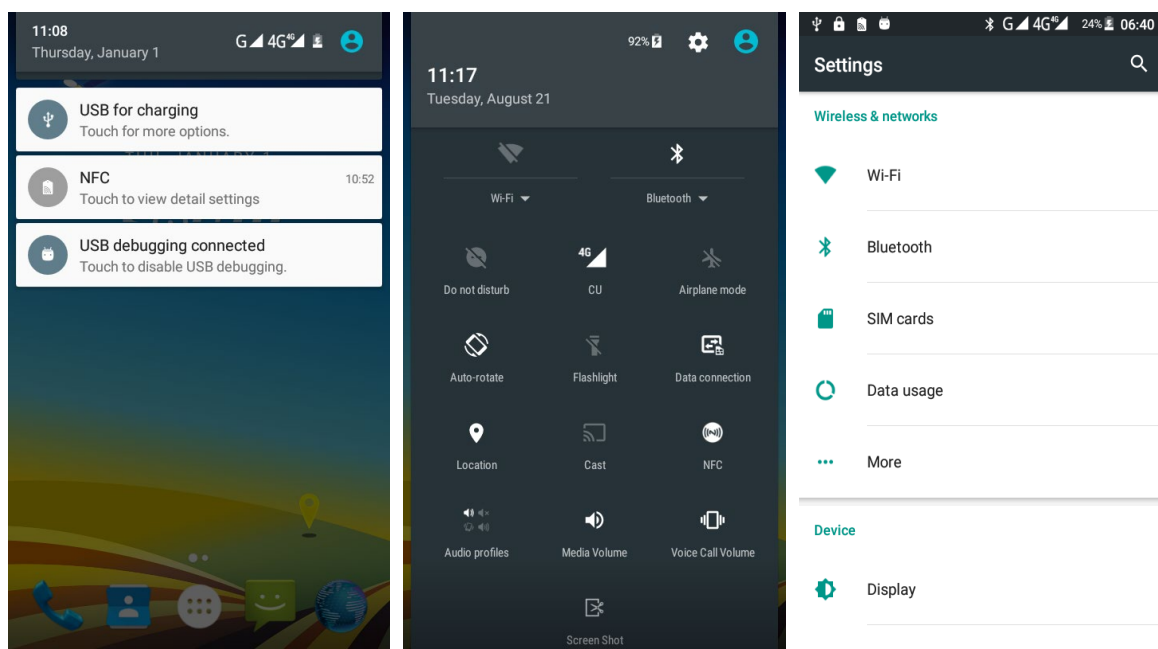


◆ Управление приложениями

Установка: найдите в менеджере файлов установочный файл (. APK), далее следуйте пошаговой инструкции по установке.

Удаление: Нажмите Настройки-Приложения-Установленные, для редактирования и удаления приложений.

◆ Текущие используемые приложения

Нажмите и удерживайте кнопку Домой, на экране отобразится окно с используемыми приложениями в настоящий момент. Нажмите на вкладку с приложение чтобы открыть его.

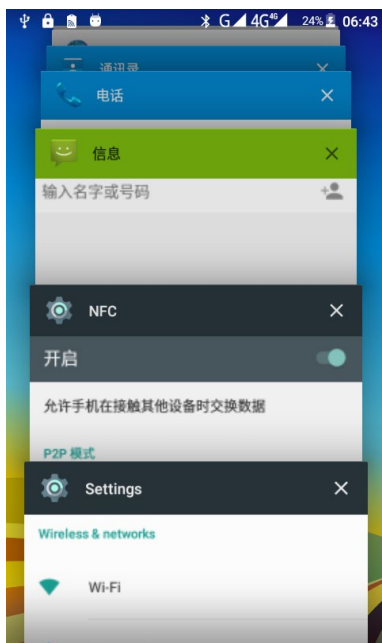

Советы по продлению срока службы батареи:

Некоторые функции могут увеличивать потребление батареи, что приводит к уменьшению срока ее эксплуатации. Для экономии заряда рекомендуется:

- Закрывать все беспроводные соединения, которые не используются в настоящий момент (Bluetooth, Wi-Fi)

или GPS).

- Уменьшите яркость экрана и сократите время блокировки экрана для сохранения заряда батареи или нажмите на кнопку включения для отключения экрана вне времени пользования.
- Закройте приложения, которые используют автоматическую синхронизацию как электронная почта, календарь, контакты и так далее.
- Некоторые загруженные приложения также сокращают срок службы батареи.